



Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen St
Hawkesbury, ON
K6A 1K7
Canada

Tel (613) 632-5200
Fax 613 632-5246

650.0401
Job Sheet 183705



Part No: 650.0401

Job Qty: 1 ea

DAS
13
9-89

Part Name: Pureair Fairing Assembly



Part Weight: 0 lbs

Status: Scheduled

Priority: Medium

Job Created: 9/25/18

Job Tracking No:

Due Date: 11/23/18

Created By: Chrisoula Tsimiklis

Type: Stock

Description:

Note: DWG REV D Rev.D

Ship Via:

Bill of Materials

Job Routing

Op No	Operation	Qty	Start Date	Due Date	Standard		Workcenter/Supplier		Sign-off
					Setup hrs	Run Hrs	Workcenter / Supplier	Lead Time	
110	Purchasing	1 pcs	11/23/18	11/23/18	0.00	0.00	Purchasing		
120	Packaging	1 pcs	11/23/18	11/23/18	0.00	0.00	Packaging2		
130	QC	1 pcs	11/23/18	11/23/18	0.00	0.00	QC6		
140	Packaging	1 pcs	11/23/18	11/23/18	0.00	0.00	Packaging3-1		
150	QC21-SA	1 Ea	11/23/18	11/23/18	0.00	0.00	QC21		

Part Op 110 - Issue P/O 241132 Description: 650.0401 Supplier: FDC Certification of Conformity and process sheet from FDC Descriptions: is required.

120 - Ensure Certificate of Conformity & Process Sheet are attached

130 - Inspect as per Dwg 650.0401 Audit process sheet.

CC SEP 25 2018 X1

Job BOM

Part / Item	Component Name	Quantity	Operation	Container
650.0401P	AS350 Eaps Fairing Assembly	1 pcs (1 ea)	110-Purchasing	<u>S132010</u>

Job Allocations

Operation	Component Part	Required	Inventory	Allocated
110-Purchasing	650.0401P	1	0	0

Part Specifications

Specifications could not be found.



Container No: **S132011**



Part: **650.0401**

Job No: **183705**

Serial No/Batch: **S132011**

Revision:

Inspector:

Exp Date:

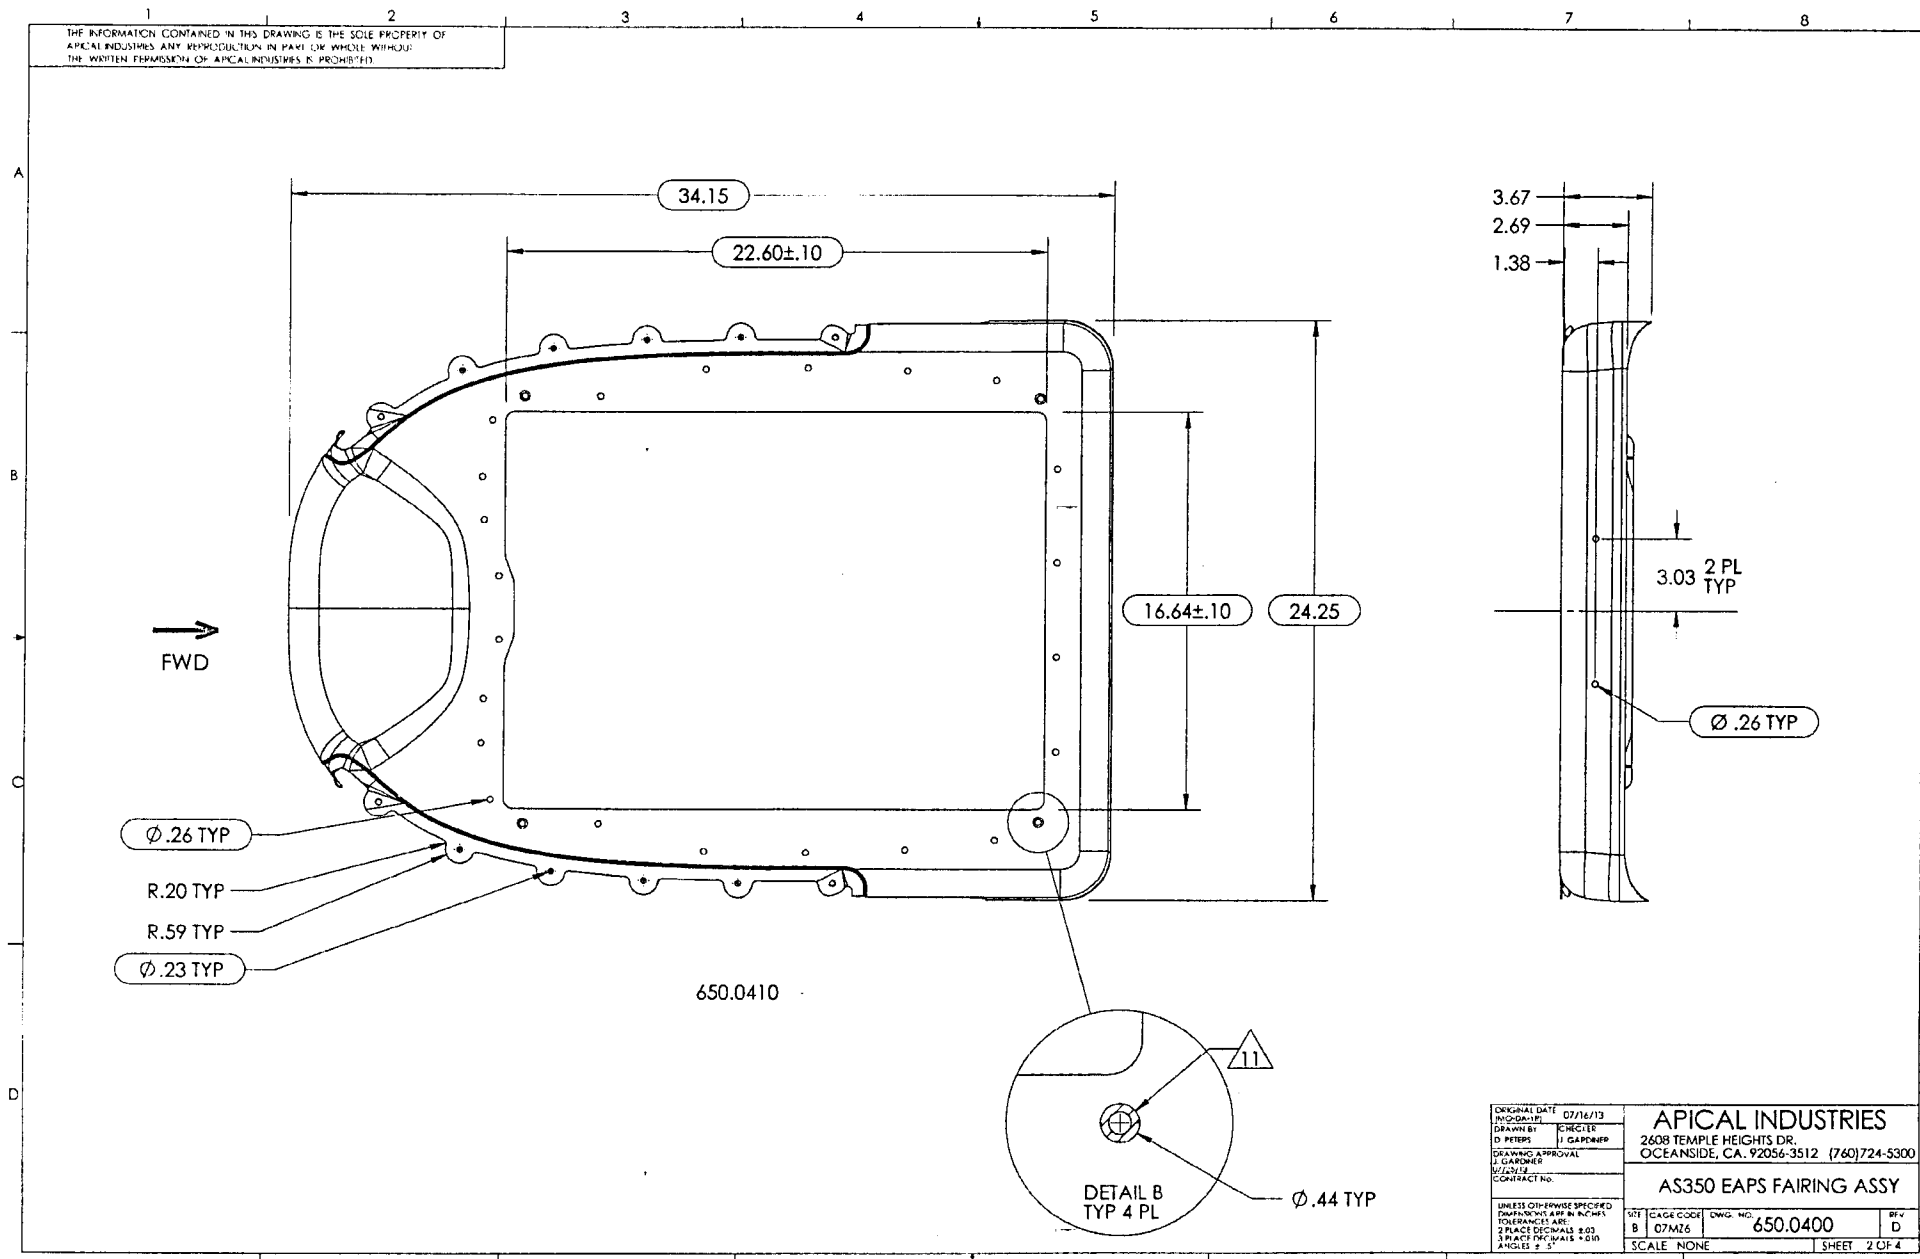
Instructions:

Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen Street
Hawkesbury, ON K6A 1K7
CANADA
TEL : 1 613 632-5200
Email: sales@dartaero.com
www.dartaerospace.com

Plex 9/25/18 8:18 AM dart.tsimiklis.chrisoula

APICAL INDUSTRIES 2608 TEMPLE HEIGHTS DR. OCEANSIDE, CA. 92056-3512 (760)724-5300			
AS350 EAPS FAIRING ASSY			
MFG B	CAGE CODE 07M26	DWG NO 650.0400	REV D
SCALE NONE		SHEET	TOTAL 2

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF APICAL INDUSTRIES. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF APICAL INDUSTRIES IS PROHIBITED.



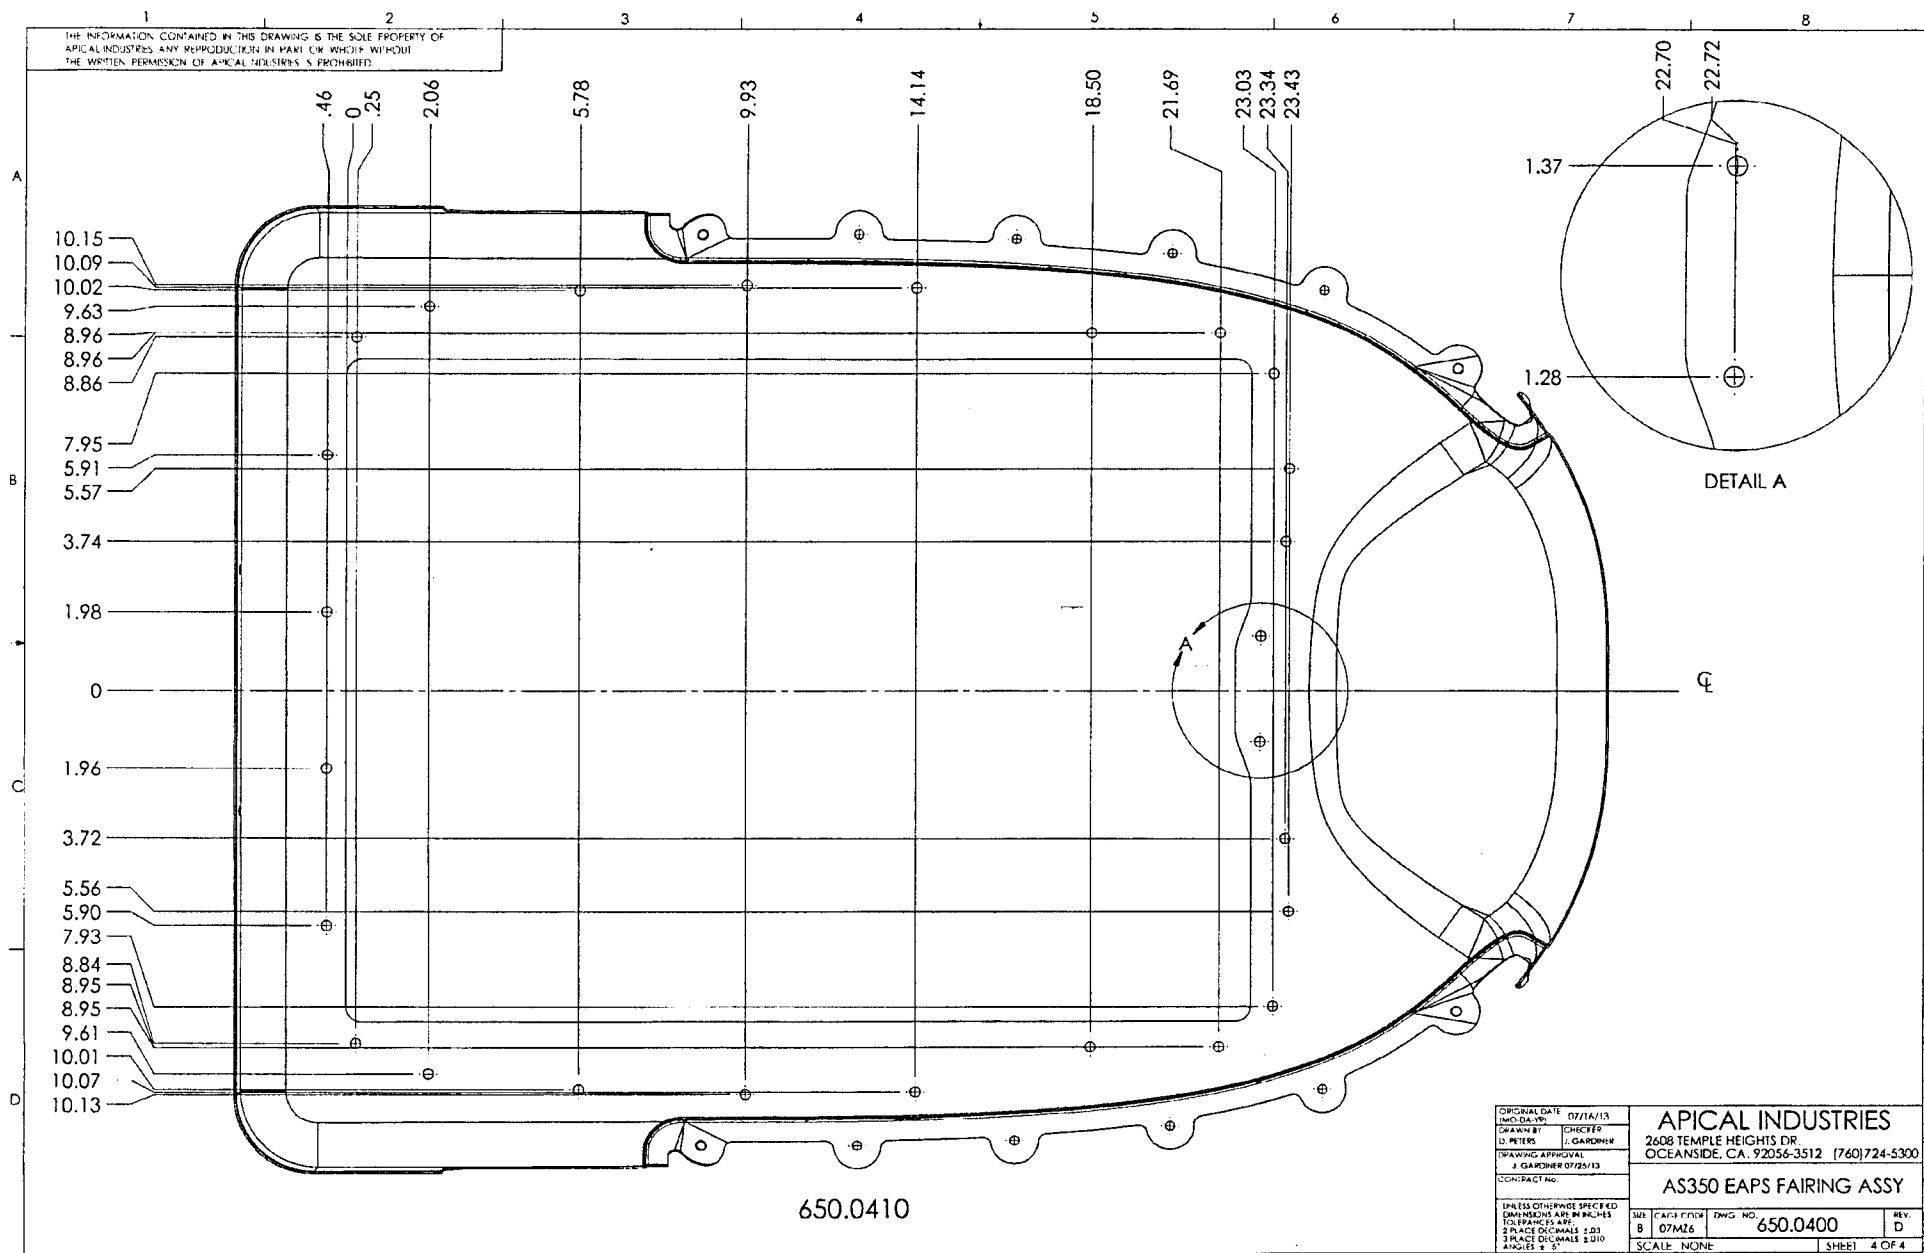
38



LAMINATE 1 - .056" (4 LAYERS CARBON FIBER)			
PLY	WARP ANGLE	MATERIAL	THICKNESS
01	NA	Δ	.004"
02	NA	Δ	.004"-.012"
03	0	Δ	
04	90	Δ	
05	0	Δ	.008"-.010"
06	90	Δ	
07	0	Δ	
08	90	Δ	

[illegible]

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF APICAL INDUSTRIES. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF APICAL INDUSTRIES IS PROHIBITED.



ORIGINAL DATE 07/16/13		APICAL INDUSTRIES	
DRAWN BY CHUCKER		2608 TEMPLE HEIGHTS DR	
CHECKED J. GARDNER		OCEANSIDE, CA 92056-3512 (760) 724-5300	
DRAWING APPROVAL J. GARDNER 07/25/13		AS350 EAPS FAIRING ASSY	
CONTRACT NO.		SCALE: NONE	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SHEET 4 OF 4	
DIMENSIONS ARE IN INCHES		REV. D	
TOLERANCES ARE:		DWG. NO. 650.0400	
2 PLACE DECIMALS ±.03		SUB. B 07M26	
3 PLACE DECIMALS ±.010		ANGLES ±.5°	



Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen St
Hawkesbury, ON
K6A 1K7
Canada

Tel (613) 632-5200

PURCHASE ORDER **PO041132**

Supplier: FDC002-VU
FDC Composites Inc.
45 Chemin de L'Aéroport, Local 26
St. Jean Sur Richelieu
QC
J3B 7B5 Canada
Phone: 450-357-1344 Ext 303
Fax: 450-357-1194

PO No: PO041132

PO Date: 9/25/18

Due Date: 11/23/18

Purchase Order

Revision:

Revision Date:

Ship-To Contact: Tsimiklis, ChrisoulaPhone:

Via: Ground

Pynt Terms: Net 30

Freight Terms:

Special Comments: Quote # 1498

E-MAILED
SEP 27 2018

Ship To: 1270 Aberdeen Street
Hawkesbury
ON
K6A 1K7 Canada
Phone: 613-632-5200

Items

Line Item	Job	Part	Supplier Part No	Item No	Description	Status	Account	Due Date	Order Quantity	Received Quantity	Balance	Unit Price (USD)	Extended Price
1	183688	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/2/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
Line Item Note MAKE AS PER DWG 650.0401 REV. D													
2	183689	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/2/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
3	183690	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/2/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
4	183691	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/2/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
5	183692	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/2/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
6	183693	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/2/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
7	183694	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/9/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00



Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen St
Hawkesbury, ON
K6A 1K7
Canada

Tel (613) 632-5200

PURCHASE ORDER **PO041132**

Items

Line Item	Job	Part	Supplier Part No	Item No	Description	Status	Account	Due Date	Order Quantity	Received Quantity	Balance	Unit Price (USD)	Extended Price
Line Item Note MAKE AS PER DWG 650.0401 REV. D													
8	183695	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/9/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
						1 X		NOV 17 2018					
9	183696	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/9/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
						1 X		NOV 17 2018					
10	183697	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/9/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
						1 X		NOV 17 2018					
11	183698	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/9/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
						1 X		NOV 17 2018					
12	183699	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/9/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
						1 X		NOV 17 2018					
13	183700	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/9/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
						1 X		NOV 17 2018					
14	183701	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/23/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
						1 X		NOV 27 2018					
Line Item Note MAKE AS PER DWG 650.0401 REV. D													
15	183702	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/23/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
						1 X		NOV 27 2018					
16	183703	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/23/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
						1 X		NOV 27 2018					
17	183704	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/23/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
						1 X		NOV 27 2018					



Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen St
Hawkesbury, ON
K6A 1K7
Canada

Tel (613) 632-5200

PURCHASE ORDER **PO041132**

Items

Line Item	Job	Part	Supplier Part No	Item No	Description	Status	Account	Due Date	Order Quantity	Received Quantity	Balance	Unit Price (USD)	Extended Price
18	183705	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/23/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
19	183706	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/23/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
20	183707	650.0401P			AS350 Eaps Fairing Assembly	Firmed	-	11/23/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,610.00/pcs	\$1,610.00
Grand Total:													\$32,200.00

Order Notes

Terms & Condition of Purchasing(Suppliers) and Procurement Quality Clauses are an integral part of our AS9100 requirements. To learn in detail, please visit www.dartaerospace.com for further explanation.

Procurement Quality Clauses

- A005 RIGHT OF ENTRY
- A007 FIRST ARTICLE INSPECTION (FAI) BY SELLER, (DOCUMENTATION MAINTAINED BY SUPPLIER)
- A012 CHEMICAL AND PHYSICAL TEST REPORTS
- A016 PERSONNEL QUALIFICATION
- A017 RAW MATERIAL IDENTIFICATION (AS APPLICABLE)
- A026 CERTIFICATION OF MATERIAL CONFORMANCE
- A041 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
- A042 DART NOTIFICATION BY SUPPLIER
- A043 RETENTION OF QUALITY DOCUMENT
- A048 COUNTERFEIT PARTS AVOIDANCE, DETECTION, MITIGATION AND DISPOSITION PROGRAM
- A049 SUPPLIER AWARENESS

FDC Composites inc.

45 chemin de l'Aéroport
Suite 26
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J3B 7B5
Canada
Tel: (450) 357-1344
Fax: (450) 357-1194

Packing Slip

Packing Slip No.: 10141
Date: 2018-11-21
Page: 1

Sold to:	Ship to:
DAE-USD Dart Aerospace Ltd. 1270 Aberdeen Street Hawkesbury, Ontario K6A 1K7 Canada	DAE-USD Dart Aerospace Ltd. 1270 Aberdeen Street Hawkesbury, Ontario K6A 1K7 Canada
Order No.: 041132	Sold By:
Shipped By:	Ship Date: 2018-11-22
Tracking No.:	

Item No.	Unit	Description	Quantity
DAE008	Chaque	✓ AS350 EAPS Fairing Assembly PO item: 041132/14 ✓ 650.0401P, Job 183701 ✓ FDC ID: DAE009-090 Lot: 2018-11-14 FDC ID: DAE010-090 Lot: 2018-11-12 <i>ok</i> FDC ID: DAE011-091 Lot: 2018-11-13	1
DAE008	Chaque	✓ AS350 EAPS Fairing Assembly PO item: 041132/15 ✓ 650.0401P, Job 183702 ✓ FDC ID: DAE009-088 Lot: 2018-11-12 FDC ID: DAE010-092 Lot: 2018-11-15 FDC ID: DAE011-093 Lot: 2018-11-15	1
DAE008	Chaque	✓ AS350 EAPS Fairing Assembly PO item: 041132/16 ✓ 650.0401P, Job 183703 ✓ FDC ID: DAE009-084 Lot: 2018-11-01 FDC ID: DAE010-086 Lot: 2018-11-02 FDC ID: DAE011-087 Lot: 2018-11-02	1
DAE008	Chaque	✓ AS350 EAPS Fairing Assembly PO item: 041132/17 ✓ 650.0401P, Job 183704 ✓ FDC ID: DAE009-085 Lot: 2018-11-05 FDC ID: DAE010-087 Lot: 2018-11-05 FDC ID: DAE011-088 Lot: 2018-11-06	1
DAE008	Chaque	✓ AS350 EAPS Fairing Assembly PO item: 041132/18 ✓ 650.0401P, Job 183705 ✓ FDC ID: DAE009-087 Lot: 2018-11-07 FDC ID: DAE010-089 Lot: 2018-11-09 FDC ID: DAE011-089 Lot: 2018-11-07	1
DAE008	Chaque	✓ AS350 EAPS Fairing Assembly PO item: 041132/19 ✓ 650.0401P, Job 183706 ✓	1
Comment:			Continue...

FDC Composites inc.

45 chemin de l'Aéroport
Suite 26
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J3B 7B5
Canada
Tel: (450) 357-1344
Fax: (450) 357-1194

Packing Slip

Packing Slip No.: 10141
Date: 2018-11-21
Page: 2

Sold to:	Ship to:
DAE-USD Dart Aerospace Ltd. 1270 Aberdeen Street Hawkesbury, Ontario K6A 1K7 Canada	DAE-USD Dart Aerospace Ltd. 1270 Aberdeen Street Hawkesbury, Ontario K6A 1K7 Canada
Order No.: 041132 ✓	Sold By:
Shipped By:	Ship Date: 2018-11-22
Tracking No.:	

Item No.	Unit	Description	Quantity
DAE008	Chaque	FDC ID: DAE009-086 Lot: 2018-11-06 FDC ID: DAE010-088 Lot: 2018-11-07 FDC ID: DAE011-090 Lot: 2018-11-08 ✓ AS350 EAPS Fairing Assembly PO item: 041132/20 650.0401P, Job 183707 ✓ FDC ID: DAE009-089 Lot: 2018-11-13 FDC ID: DAE010-091 Lot: 2018-11-14 FDC ID: DAE011-092 Lot: 2018-11-14	1
Comment:			

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Customer Name: Dart Aerospace.

Customer P/O Number: 041132 ✓

Revision: NC

<u>PO Item</u>	<u>Qty</u>	<u>Part number ID</u>	<u>Description</u>	<u>Dwg number Assy</u>	<u>FDC ID</u>	<u>Lot</u>
14	1 ✓	650.0401 ✓	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-090 DAE010-090 DAE011-091	2018-11-14 2018-11-12 2018-11-13
15	1 ✓	650.0401 ✓	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-088 DAE010-092 DAE011-093	2018-11-12 2018-11-15 2018-11-15
16	1 ✓	650.0401 ✓	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-084 DAE010-086 DAE011-087	2018-11-01 2018-11-02 2018-11-02
17	1 ✓	650.0401 ✓	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-085 DAE010-087 DAE011-088	2018-11-05 2018-11-05 2018-11-06
18	1 ✓	650.0401 ✓	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-087 DAE010-089 DAE011-089	2018-11-07 2018-11-09 2018-11-07
19	1 ✓	650.0401 ✓	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-086 DAE010-088 DAE011-090	2018-11-06 2018-11-07 2018-11-08
20	1 ✓	650.0401 ✓	AS350Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-089 DAE010-091 DAE011-092	2018-11-13 2018-11-14 2018-11-14

I hereby certify that the workmanship, material and the processes used in the manufacture of the above part(s) supplied are in accordance with the requirements of the applicable Purchase Order.

Signature: 
François Gadoury Quality Manager

Date: 2018-11-21



# LOT	2018 Date de but 20
# SÉRIE(ID)	DAE008-090

Nom de Gamme :	EAPS ASSY
# de Gamme (et rev.) :	DAE008 Rev. B
# dessin et nom pièce :	650.0400 REV. D EAPS FAIRING ASSY

Fiche suiveuse

PLAGE (ÉTAPES)	DÉTAILS	DESCRIPTION GÉNÉRALE	DATES
[10-40]	PRÉPARATION	Ébavurer et nettoyer les pièces	#19 20 NOV 2018
[50-150]	ASSEMBLAGE	Installer les clicks bond et pré-assemblage	#19 20 NOV 2018
[160-180]	ENTREPOSAGE	Emballage et expédition	21 NOV 2018

Gamme préparée par :	Jules Fournier
Gamme vérifiée par :	Karim Malihy
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Pascal Séguin
Gamme révisé vérifiée par :	Karim Malihy
Gamme révisé approuvée par :	Michel Morin
Date de révision :	2017-03-07

Informations à remplir :
Cases grises pâles

Inspection :
Cases grises foncées

Approbation Qualité	
Approbation Qualité Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies	Inspecteur 11 Qualité

Matériel, outillage et équipement auxiliaire

Matériel	Quantité	Date d'achat	Fournisseur	Matériau
Colle click bond	2016 9727	2018-11-26	EXP689	CB250-50 ACRYLIC
Click bond, Nutplates (14x)	2011 4281-01-010	N/A	COM056	CB6014CR5M-1P
Washer (14x)	143938701	N/A	COM057	BS4320-A5
Vis (12x)	1612807-2	N/A	COM058	LN9038-05-14
Vis (2x)	635803	N/A	COM059	LN9038-05-16
Primer aero	116937	2019-10-18	GEL855	Primer GN44098

Sous-ensembles utilisés

Numéro	Description	Part No	Date
650.0410	Fairing	DAE009- 089	2018-11-13
650.0411	Right Ejector Cover	DAE010- 091	2018-11-14
650.0412	Left Ejector Cover	DAE011- 092	2018-11-14

Équipement	Matériau	Matériau
Clecos EAPS	Alcool	Sarrau Tyvek
Pince à clecos	Wipe-all	Lunettes de sécurité
Tournevis étoile		Soulier de protection
Gabarit d'inspection : GAB004		

Processus	MPS	Processus
	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage
IAW MPP 120		Identification

Suivi des révisions

Version	Description	Date	Responsable
NC	Subdivision de la gamme DAE009 - EAPS FAIRING Rev_B	2016-11-24	Jules Fournier
A	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
B	Ajout de points d'inspections	2017-03-07	Pascal Séguin

PRÉPARATION

10	<u>Dans un but de traçabilité, assurez-vous d'enregistrer le numéro d'identification FDC et le numéro de lot de chaque item de l'assemblage en page 2 de cette gamme.</u>		#19 20 NOV. 2018	E: R
20	<u>Enlever tous les collants ronds sur la surface intérieur du Fairing</u> Note : Enlever les 14 collants servant à masquer la surface de collage des click-bond		#19 20 NOV. 2018	E: R
30	<u>Ébavurer tous les trous des pièces avec la mèche adéquate (0,23" ou 0,26")</u> Note : Passer la mèche à la main doucement afin de ne pas endommager les trous		#19 20 NOV. 2018	E: R
40	<u>NETTOYER LES PIÈCES.</u> Nettoyer la surface à l'alcool		#19 20 NOV. 2018	E: R

ASSEMBLAGE

	Description	Références	Date de réalisation	Statut
50	<u>Préparer la surface de collage des 14 nutplates en sablant au papier #180 ou à la Dremel</u>		#19 20 NOV 2018	E: R:
60	<u>Nettoyer la surface à l'alcool</u>		#19 20 NOV 2018	E: R
70	<u>Refaire un pré-fit de l'assemblage entre les éjecteurs et le Fairing</u> Utiliser les clecos EAPS		#19 20 NOV 2018	E: R
80	Point d'inspection des éjecteurs sur quinzaine - Les éjecteurs sont bien alignés sur le fairing, pas de jeu entre les éjecteurs. - La distance entre le bord des éjecteurs (sur le fairing) est de 1 mm. - L'assemblage est fait avec les clecs fournis.		Inspecteur <i>[Signature]</i> Qualité	
90	<u>Nettoyer les 14 nutplates dans un bain d'acetone</u>		#19 20 NOV 2018	E: R

100	<u>Coller les 14 nutplates Click-Bond avec la colle CB250-50 ACRYLIC</u>	Dessin 650.0400	#19 20 NOV 2018	E: R
110	<u>Laisser sécher la colle 60 minutes</u>		#19 20 NOV 2018	E: R
120	<u>Faire des retouches de Primer GN44098 si nécessaire</u> • Autour des trous si abîmés • Autour des nutplates		2018-11-20 AB	E: R
130	<u>Valider l'assemblage en installant les EJECTOR COVERS</u> • Serrer à la main la quincaillerie suivante: • Nut plates CB6014CR5M-1P (14x) • Vis LN9038-05-14 (12x) • Vis LN9038-05-16 (2x) • Washer BS4320-A5 (14x)	Dessin 650.040	2018-11-21 AB	E: R
140	<u>Si l'assemblage est satisfaisant, laisser tel quel pour expédition</u>		2018-11-21 AK	E: R
Point d'inspection final avant expédition : • Finition de surface propre et exempte de poussière. • Tous les écrous des plaques sont exempts de surplus de colle. • Toutes les vis sont bien serrées. • Tous les items sont prêts pour l'expédition.				



ENTREPOSAGE

ENTREPOSAGE				
N°	Description	Référence	Date de validation	
160	<u>Identification de la pièce</u> • Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS » à l'endroit suivant : ○ Z:\PROGRAMMES\Dart Aerospace\Dart Aerospace AS350_FAIRING_EAPS\54-Expedition	IAW MPP 120	2018-11-21	E: R:
170	<u>Emballer et entreposer la pièce.</u>	MPS-300- 93-31-084- NC	2018-11-21	E: R:
180	<u>Expédition</u>		2018-11-21	E: R:



# LOT	2018-11-14
# SÉRIE(ID)	DAE009-090

Nom de Gamme :	EAPS FAIRING
# de Gamme (et rev.) :	DAE009 Rev. E
# dessin et nom pièce :	650.0410 REV.D EAPS FARING

Fiche suiveuse

[10-30]	PRÉPARATION	Découpe du pré-imprégnée et des périssables	3 0 OCT 2018
[40-60]	MOULAGE	Drapage du pré-imprégnée	#39 14 NOV 2018
[70-90]	CUISSON	Cuisson de la pièce	2018-11-15 mf
[100-160]	USINAGE	Détourage et perçage	LBP 2018-11-15
[170-260]	FINITION	Apprêter	MG 2018-11-15
[270]	PROTECTION	Identification et protection	2018-11-20

Gamme préparée par :	Arnaud Fournier
Gamme vérifiée par :	Jules Fournier
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Michelle Béliveau
Gamme révisé vérifiée par :	Karim Malihi
Gamme révisé approuvée par :	Michel Morin
Date de révision :	2017-07-03

Informations à remplir :

Cases grises pâles

Inspection :

PN : 650.0410.Rev.D
Eaps Faring
SN: DAE009-090
Lot :2018-11-14

PN : 650.0412.Rev.D
Ejector L/H
SN: DAE011-091
Lot :2018-11-13

Approbation Qualité
Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies



Matériel, outillage et équipement auxiliaire

Prépreg Carbone	17-0588	201805-17	FIB902	Aldila prepreg 3K 2X2-FR250B-204/40-50"
Mesh de cuivre	5-27541-16615	N/A	COM397	3CU-125A
Prépreg verre voile epoxy gris	07062	201801-19	RES214	Axiom AX 2140-50
Primer aero	116937	2019-2-6	GEL855	44GN098

Moule DAE009	Ruban Scellant	Sarrau Tyvek
Four Pyradia	55NC (Agent démoulant)	Lunettes de sécurité
Système pour mise sous-vide (Four)	FMS sealer	Soulier de protection
Gabarit d'usinage GAB004	Big Blue Bag	
Valve de drainage	Feutre Bleeder/Breather	
	Peel ply	
	Release film RBG125-P3-001-60-200	

	MPS-300-93-31-013	Scellant FMS
	MPS-300-93-31-007	Agent démoulant 55NC
	MPS-300-93-31-020	Finition des rebords
	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage

Suivi des révisions

A	Modification de la méthode de découpe.	2016-11-07	Arnaud Fournier
B	Correction du type de pré-preg. (voile de surface)	2016-11-22	Arnaud Fournier
C	Enlever la section Assemblage.	2016-11-24	Jules Fournier
D	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
E	Ajout de points d'inspection et de debulk (40, 160, 200, 230)	2017-03-07	Pascal Séguin
F	Modification de l'étape 90	2017-07-03	Michelle Béliveau

PRÉPARATION

10	<u>Effectuer le test de pelage sur le moule pour valider leur traitement</u> • Si le ruban colle bien, effectuer le traitement du moule selon MPS-300-93-31-007 (Agent démoulant 55NC) et si nécessaire MPS-300-93-31-013 (Scellant FMS) • Répéter les opérations jusqu'à l'obtention de résultats positif aux tests de pelage	MPS-300-93-31-007 et MPS-300-93-31-013	#39 14 OCT 2018	E : R :																
20	<u>Découper les tissus suivant</u> • Utiliser les gabarits de découpe GAB EAPS-1-2-3-4-5 • Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page • Le carbone est balancé alors l'orientation 0°-90° n'a pas d'importance. <table><tr><th colspan="4"></th></tr><tr><td>1</td><td>Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)</td><td>N/A</td><td>G1-(G2x2)-G3</td></tr><tr><td>1</td><td>Mesh de cuivre (3CU-125A)</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>6</td><td>Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")</td><td>N/A</td><td>(G1x3)-(G2x12)-(G3x3)- (G4x3)-(G5x3)</td></tr></table>					1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	N/A	G1-(G2x2)-G3	1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A	N/A	6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	N/A	(G1x3)-(G2x12)-(G3x3)- (G4x3)-(G5x3)	GAB EAPS 1-2-3-4-5	#39 30 OCT 2018	E : R :
1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	N/A	G1-(G2x2)-G3																	
1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A	N/A																	
6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	N/A	(G1x3)-(G2x12)-(G3x3)- (G4x3)-(G5x3)																	
30	<u>Découper les périssables suivant</u> • Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page <table><tr><th colspan="3"></th></tr><tr><td>1</td><td>Big Blue Bag (EXP100)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Release film (RBG125-P3-001-60-200)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Peel ply (EXP561)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Bleeder (Airweave N10)</td><td></td></tr></table>				1	Big Blue Bag (EXP100)		1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)		1	Peel ply (EXP561)		1	Bleeder (Airweave N10)			#39 30 OCT 2018	E : R :	
1	Big Blue Bag (EXP100)																			
1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)																			
1	Peel ply (EXP561)																			
1	Bleeder (Airweave N10)																			

Moulage

Faire le lay-up suivant :

10	Voile gris	Full	N/A	VF	Inspecteur 2018-11-15 Qualité
20	Mesh de cuivre	Full	N/A	VF	
30	Carbone	Full	N/A	VF	
40	Carbone	Full	N/A	VF	
Correspondance sous vide / Déballage process Full Vacuum 15 minutes minimum					
50	Carbone	Full	N/A	VF	Inspecteur 2018-11-15 Qualité
60	Carbone	Full	N/A	VF	
70	Carbone	Full	N/A	VF	
80	Carbone	Full	N/A	VF	

*** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur***

Faire le montage sous vide

- Placer les périssables et la prise de vide
- Vide minimal : 25inHg
- Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes
- Faire vérifier le vide par un collègue

Vide réel : 28 in Hg
Différentiel réel : 8 in Hg

Initiale de
l'opérateur

2018-11-15
VF

Initiale du
vérificateur

2018-11-15
VF

Inspecteur

2018-11-15
Qualité

CUISSON

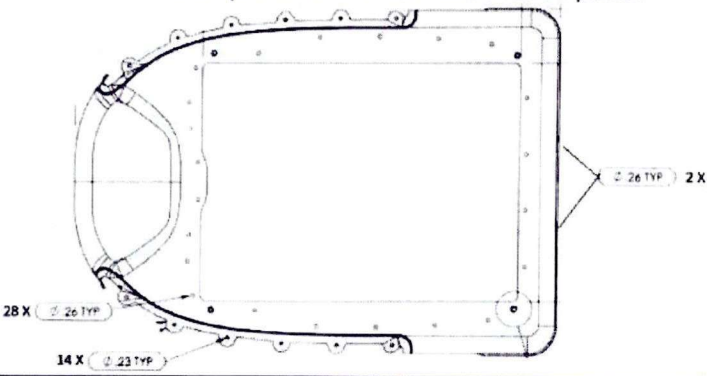
Démarrer le four #2 selon la procédure affichée sur celui-ci

- Courbe de cuisson EAPS
- Installer un thermocouple et démarrer le Graphtec
- ***ATTENTION : IL EST PRÉFÉRABLE D'AVOIR PLUSIEURS PIÈCES À CETTE ÉTAPE AVANT DE PARTIR LA CUISSON POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE**

2018-11-15
VF

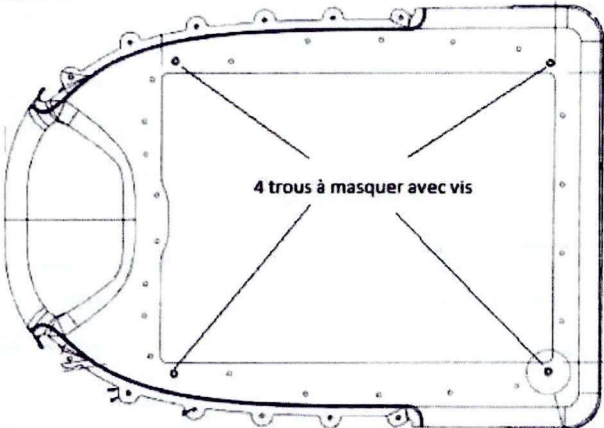
80	<u>Démouler et identifier la pièce</u> • Arrêter la Graphtec et associer le fichier enregistré à la pièce correspondante DAE009-XXX • Identification : – # de lot (date de début) – # de série ID • Ex : (AAAAMMJJ) – (DAE009-XXX) • Écrire l'identification sur un ruban à masquer et coller sur la pièce		2018-11-10 mf	E : R :
90	<u>Points d'inspection</u> • La pièce ne contient pas de bulles d'air majeur • Aucune déformation • Pas de zone riche en résine • Pas de présence de l'extérieur		Inspecteur 2018-11-10 Qualité	

USINAGE

100	<u>Perçer les trous de la pièce</u> • Perçer les 4 trous identifiés sur la pièce par une cavité et les 2 trous sur le côté ○ Marquer le centre des trous avec un punch ○ Pré-perçer les 4 trous (aux coins de l'ouverture centrale) et les deux trous sur le côté avec une mèche à petit diamètre #30 (0,1285 po.) ○ Agrandir les trous avec une mèche au diamètre du dessin (0,26po.) • Installer le gabarit de perçage et de découpe en le fixant avec les attaches prévues à cet effet • Perçer tous les trous présents sur le gabarit (excepté les 8 dans les œillets) aux bonnes dimensions (0,26po.) • Pré-perçer tous les trous des œillets (8x dans le gabarit et 6x en dehors) avec une mèche #30 (0.1285po.) ○ Marquer le centre des trous avec un punch  ***Afin d'éviter une flexion de la pièce, perçer les trous avec un support de l'autre côté (2x4 ou jig en MDF)***		LSP 2018-11-19	E : R :
-----	---	--	---------------------------	--------------------

110	<u>Agrandir les 14 trous des œillets à 0,23po. après avoir contre-percer les éjecteurs avec les trous de 0,1285po.</u> Voir gamme DAE010/DAE011 pour le contre-perçage		2018-11-19 LBP	
120	<u>Tracer les lignes de trim au feutre à pointe fine.</u> Utiliser le gabarit de découpe et de perçage ainsi que les lignes de trim du moule		LBP 2018-11-15	E: R:
130	<u>Découper la pièce:</u> - Suivre les lignes de trim externe ne touchant pas au gabarit avec une lame au diamant - Suivre le gabarit de découpe pour découper les œillet et l'ouverture centrale avec une lame au diamant *Les œillets sont de formes identiques et de courbure uniforme*	GAB004 Dessin 650.0400 rev. D	LBP 2018-11-15	E: R:
140	<u>Sabler et finir la surface extérieure et intérieur pour le primer</u> - Au besoin, appliquer de la putty Micro-Ultra sur la surface extérieur - Sabler la surface intérieure - Si nécessaire, sabler davantage la surface intérieure afin d'avoir une épaisseur constante sur tous les rebords - Ébavurer les rebords et les trous - Utiliser un papier sablé # 180		#25 19 NOV. 2018	E: R:
150	<u>Faire un pré-fit des éjecteurs (DAE010/DAE011) avec le Fairing</u> Utiliser les clecos EAPS			E: R:
160	<u>Point d'inspection des œillets</u> - Les œillets sont identiques et ils ont une courbure uniforme - La pièce n'a pas de rebords saillants - Les trous ne sont pas ovales et sont exempts de putty - La pièce n'a pas de déformations visibles sur les rebords - Les dimensions sont conformes à celles du gabarit au besoin	GAB004	Inspecteur AL Qualité	

FINITION

170	POUR CHAQUE ÉTAPE DE PEINTURE NÉCESSAIRE : <u>Coller des collants ronds rouge à l'intérieur autour des 14 trous accueillant les nut plates</u> *** Afin d'éviter d'avoir du primer sous les nut plates		MG 2018-11-19	E: R:
180	POUR CHAQUE ÉTAPE DE PEINTURE NÉCESSAIRE : <u>Apposer les 4 vis servant à masquer 4 trous à un diamètre de 0,44po.</u>  4 trous à masquer avec vis		MG 2018-11-19	E: R:
190	<u>Appliquer la première couche de primer 44GN098 sur la pièce</u>		MG 2018-11-19	E: R:
			Inspecteur 2018-11-19 Qualité	
210	<u>Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts</u> • Corriger les défauts (putty et/ou trim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#22 19 NOV. 2018	E: R:
220	<u>Appliquer la deuxième couche de primer 44GN098 sur la pièce</u>		MG 2018-11-19	E: R:
			Inspecteur 2018-11-19 Qualité	
240	<u>Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts</u> • Corriger les défauts (putty et/ou trim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#22 2018-11-20	E: R:

250	<u>Appliquer la couche finale de primer 44GN098 sur la pièce</u>		M10 2018-11-20	E: R:
Inspecteur <i>[Signature]</i> 2018-11-20 Qualité				

ENTREPOSAGE

270	<u>Protéger, identifier et entreposer la pièce</u> Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS »	MPS-300- 93-31-084- NC	<i>[Signature]</i> 2018-11-20	E: R:
-----	---	------------------------------	----------------------------------	----------



# LOT	2016-11-13
# SÉRIE(ID)	DAE010- DAE011-091

Nom de Gamme :	EJECTOR COVER
# de Gamme (et rev.) :	DAE010-DAE011 Rev. G
# dessin et nom pièce :	650.0411 REV.E RIGHT EJECTOR COVER ☐ 650.0412 REV.E LEFT EJECTOR COVER ☒

Fiche suiveuse

[10-30]	PRÉPARATION	Découpe du pré-imprégnée et des périssables	#39 30 OCT 2018
[40-60]	MOULAGE	Drapage du pré-imprégnée	#39 13 NOV 2018
[70-90]	FOUR	Cuisson de la pièce	#39 13 NOV 2018
[100-170]	USINAGE	Détourage et perçage	LBP 2018-11-14
[180-250]	FINITION	Apprêter	lna 2018-11-14
[260]	EXPÉDITION	Identification et protection	AP 2018-11-20

Gamme préparée par :	Arnaud Fournier
Gamme vérifiée par :	Jules Fournier
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Ludovick Lessard
Gamme révisé vérifiée par :	
Gamme révisé approuvée par :	
Date de révision :	2017-12-06

Informations à remplir :
Cases grises pâles

Inspection :

Approbation Qualité Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies	Inspecteur / Qualité
--	--

Matériel, outillage et équipement auxiliaire

Prepreg Carbone	17-1058	2018-05-17	FIB902	Aldila prepreg 3K 2X2-FR250B-204/40-50"
Mesh de cuivre	5-27541-160115-1	N/A	COM397	3CU-125A
Prépreg verre voile epoxy gris	07062	2018-01-19	RES214	Axiom AX 2140-50
Primer aero	116437	2019-07-06	GEL855	44GN098
Spacer (2x)	W/D	N/A	COM401	McMaster 85625K23
Plastic Welder	TC 220450	N/A	EXP687	Devcon no. 22045

Moule DAE010 ou DAE011	Ruban Scellant	Sarrau Tyvek
Four Pyradia	55NC (Agent démoulant)	Lunettes de sécurité
Système pour mise sous-vide (Four)	FMS sealer	Soulier de protection
Gabarit d'usinage	Big Blue Bag	
Valve de drainage	Feutre Bleeder/Breather	
	Peel ply	
	Release film RBG125-P3-001-60-200	

	MPS-300-93-31-013	Scellant FMS
	MPS-300-93-31-007	Agent démoulant 55NC
	MPS-300-93-31-020	Finition des rebords
	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage

Suivi des révisions

A	Modification de la méthode de découpe.	2016-11-07	Arnaud Fournier
B	Correction du type de pré-preg. (voile de surface)	2016-11-22	Arnaud Fournier
C	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
D	Ajout de points d'inspections et de debulk, modification d'étape (40, 110, 140, 170, 190, 220)	2017-03-08	Pascal Séguin
E	Modification étape 220	2017-07-03	Michelle Béliveau
F	Modification de méthode d'usinage	2017-08-30	Cédric Martin
G	Modification étape 40 inspection qualité	2017-12-06	Ludovick Lessard

PRÉPARATION

10	<u>Effectuer le test de pelage sur le moule pour valider leur traitement</u> • Si le ruban colle bien, effectuer le traitement du moule selon MPS-300-93-31-007 (Agent démoulant 55NC) et si nécessaire MPS-300-93-31-013 (Scellant FMS) • Répéter les opérations jusqu'à l'obtention de résultats positif aux tests de pelage	MPS-300-93-31-007 et MPS-300-93-31-013	#39 13 NOV. 2018	E : R :												
20	<u>Découper les tissus suivant</u> • Utiliser les gabarits de découpe GAB-EAPS-6-7-8 • Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page. • Le carbone est balancé alors l'orientation 0°-90° n'a pas d'importance <table><tr><td>1</td><td>Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)</td><td>G6-G7-G8</td></tr><tr><td>1</td><td>Mesh de cuivre (3CU-125A)</td><td>N/A</td></tr><tr><td>6</td><td>Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")</td><td>6x (G6-G7-G8)</td></tr></table>	1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	G6-G7-G8	1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A	6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	6x (G6-G7-G8)	GAB-EAPS-6-7-8	#39 30 OCT. 2018	E : R :			
1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	G6-G7-G8														
1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A														
6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	6x (G6-G7-G8)														
30	<u>Découper les périssables suivant</u> • Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page <table><tr><td>1</td><td>Big Blue Bag (EXP100)</td><td>60" x 25"</td></tr><tr><td>1</td><td>Release film (RBG125-P3-001-60-200)</td><td>36" x 20"</td></tr><tr><td>1</td><td>Peel ply (EXP561)</td><td>36" x 20"</td></tr><tr><td>1</td><td>Bleeder (Airweave N10)</td><td>36" x 20"</td></tr></table>	1	Big Blue Bag (EXP100)	60" x 25"	1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)	36" x 20"	1	Peel ply (EXP561)	36" x 20"	1	Bleeder (Airweave N10)	36" x 20"		#39 30 OCT. 2018	E : R :
1	Big Blue Bag (EXP100)	60" x 25"														
1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)	36" x 20"														
1	Peel ply (EXP561)	36" x 20"														
1	Bleeder (Airweave N10)	36" x 20"														

Moulage

Faire le lay-up suivant avec une **attention particulière aux plis au niveau du rond de l'éjecteur** :

10	Voile gris	Full	N/A	nf	Inspecteur 2018-11-1 Qualité
20	Mesh de cuivre	Full	N/A	nf	Inspecteur 2018-11-1 Qualité
30	Carbone	Full	N/A	nf	Inspecteur 2018-11-1 Qualité
40	Carbone	Full	N/A	nf	Inspecteur 2018-11-1 Qualité
Compaction sous vide / Debulk process Full vacuum 12 minutes minimum				nf	
50	Carbone	Full	N/A	nf	Inspecteur 2018-11-1 Qualité
60	Carbone	Full	N/A	nf	
70	Carbone	Full	N/A	nf	
80	Carbone	Full	N/A	nf	
Mise sous vide minimum 15 min avant cuisson					

*** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur***

Faire le montage sous vide

- Placer les périssables et la prise de vide
- Vide minimal : **25inHg**
- Différentiel maximal accepté : **1inHg/5minutes**
- Faire vérifier le vide par un collègue

Vide réel : 29 in Hg
Différentiel réel : 0 in Hg

Initiale de
l'opérateur
#39

13 NOV 2018

Initiale du
vérificateur

2018-10-13
OB

Faire inspecter et signer avant cuisson

- Vérifier l'absence de pli et de bulle
- Vérifier l'absence de décalage de la voile
- Vérifier l'absence de décalage de la voile
- Vérifier l'absence de décalage de la voile
- Vérifier l'absence de décalage de la voile
- Vérifier l'absence de décalage de la voile
- Vérifier l'absence de décalage de la voile
- Vérifier l'absence de décalage de la voile
- Vérifier l'absence de décalage de la voile
- Vérifier l'absence de décalage de la voile

Inspecteur

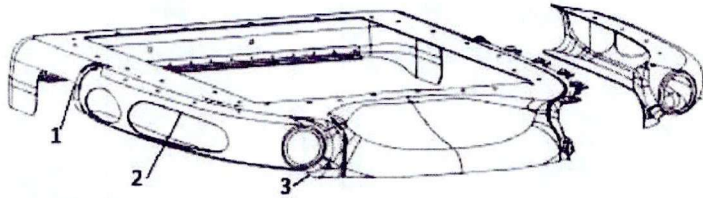
2018-11-1
Qualité

CUISSON

70	<u>Démarrer le four #2 selon la procédure affichée sur celui-ci</u> • Courbe de cuisson EAPS • Installer un thermocouple et démarrer le Graphtec • <u>*ATTENTION : IL EST PRÉFÉRABLE D'AVOIR PLUSIEURS PIÈCES À CETTE ÉTAPE AVANT DE PARTIR LA CUISSON POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE</u>		#39 13 NOV 2018	E : R :
80	<u>Démouler et identifier la pièce</u> • Arrêter la Graphtec et associer le fichier enregistré à la pièce correspondante DAE010-XXX ou DAE011-XXX • Identification : – # de lot (date de début) – # de série ID - Ex : (AAAA-MMJJ) – (DAE010-XXX) • Écrire l'identification sur un ruban à masquer et coller sur la pièce		#39 14 NOV 2018	E : R :
90	<u>Polir la pièce</u> • La pièce ne doit pas être polie à l'intérieur • Aucune abrasion • Polir dans une zone sèche • Porter une attention à la partie finale de la zone de biseau ou de zone sèche			

USINAGE

100	<u>Tracer la ligne de trime au feutre à pointe fine</u> • Se servir du gabarit de perçage et de découpe EAPS EJECTOR R/L en le fixant avec les attaches prévues à cet effet		LBP 2018-11-14	E : R :
110	<u>Découper la pièce :</u> • Suivre la ligne de trime avec une lame au diamant et le dremel • Sabler au besoin la surface intérieure afin d'avoir une épaisseur constante sur tous les rebords	Dessin 650.0400	LBP 2018-11-14	E : R :

120	<u>Se servir du Gabarit de perçage EAPS EJECTOR R/L pour percer les trous des éjecteurs</u> • S'assurer d'avoir une épaisseur constante de l'éjecteur et que celui-ci est bien appuyé dans le gabarit • Fixer l'éjecteur dans le gabarit avec 3 pinces clecos • Percer l'éjecteur aux endroits #1,2 et 3 en y ajoutant des clecos puis percer les trous restants aux dimensions du dessin (0,23po.)		LBP 2018-11-14	E: R:
130	<u>Percer le fairing en fonction des trous des éjecteurs</u> • Fixer l'éjecteur sur le fairing avec 4 clecos et 2 pinces cleco ○ Installer 8 clecos dans les trous du fairing percer à cet effet ○ Placer l'extrémité de l'éjecteur à égalité avec le fairing puis installer une pince aux endroit #1 et 3 • Percer les trous du fairing ○ Puncher le centre des trous puis percer avec une mèche de petit diamètre (#40) ○ Retirer les éjecteurs et agrandir les trous aux dimensions du dessin (0,23po.)  ***Afin d'éviter une flexion de la pièce, percer les trous avec un support de l'autre côté (2x4 ou jig en MDF)***		LBP 2018-11-14	E: R:
140	<u>Ajuster l'assemblage</u> • L'espacement entre le rebord de l'éjecteur et le rayon du fairing est constant à 1/8po. • Sabler ou découper au besoin		2018-11-14 LBP	E: R:
150	<u>Coller le morceau de polycarbonate de forme oblong sur le devant de la pièce selon le dessin</u> • Sabler la surface et le morceau de polycarbonate au papier sablé #180 • Utiliser la colle Plastic Welder de Devcon en s'assurant qu'un excédent est visible de chaque côté • Tenir en place avec des clecos EAPS • Laisser sécher la colle 60 minutes	Dessin 650.0400	LBP 2018-11-14	E: R:
160	<u>Sabler et finir la surface extérieure</u> • Au besoin, appliquer de la putty Micro-Ultra • Ébavurer les rebords et les trous • Utiliser un papier sablé # 180		M6 2018-11-14	E: R:

Inspecteur
2018-11-2
Qualité

Inspecteur
Qualité

240	<u>Appliquer la couche finale de primer 44GN098 sur la pièce</u>		M6 2018-11-16	E : R :
				

ENTREPOSAGE

260	<u>Protéger, identifier et entreposer la pièce.</u> Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS »		2018-11-20	E : R :
-----	--	--	------------	------------



# LOT	2018-11-12 (date de début)
# SÉRIE(ID)	DAE010-090
	DAE011-

Nom de Gamme :	EJECTOR COVER
# de Gamme (et rev.) :	DAE010-DAE011 Rev. G
# dessin et nom pièce :	650.0411 REV.E RIGHT EJECTOR COVER ☒
	650.0412 REV.E LEFT EJECTOR COVER ☐

Fiche suiveuse

[10-30]	PRÉPARATION	Découpe du pré-imprégnée et des périssables	#39 30 OCT 2018
[40-60]	MOULAGE	Drapage du pré-imprégnée	#39 12 NOV 2018
[70-90]	FOUR	Cuisson de la pièce	#39 13 NOV 2018
[100-170]	USINAGE	Détourage et perçage	LBP 2018-11-13
[180-250]	FINITION	Apprêter	M 2018-11-14
[260]	EXPÉDITION	Identification et protection	2018-11-20

Gamme préparée par :	Arnaud Fournier
Gamme vérifiée par :	Jules Fournier
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Ludovick Lessard
Gamme révisé vérifiée par :	
Gamme révisé approuvée par :	
Date de révision :	2017-12-06

Informations à remplir :
Cases grises pâles

Inspection :

Approbation Qualité Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies	Inspecteur 61 Qualité
---	--

Matériel, outillage et équipement auxiliaire

Prepreg Carbone	17-1088	2018-05-17	FIB902	Aldila prepreg 3K 2X2-FR250B-204/40-50"
Mesh de cuivre	52154-16015-1	N/A	COM397	3CU-125A
Prépreg verre voile epoxy gris	57062	2018-01-19	RES214	Axiom AX 2140-50
Primer aero	116937	2019-7-6	GEL855	44GN098
Spacer (2x)	112/P	N/A	COM401	McMaster 85625K23
Plastic Welder	re 22045-01	N/A	EXP687	Devcon no. 22045

Moule DAE010 ou DAE011	Ruban Scellant	Sarrau Tyvek
Four Pyradia	55NC (Agent démoulant)	Lunettes de sécurité
Système pour mise sous-vide (Four)	FMS sealer	Soulier de protection
Gabarit d'usinage	Big Blue Bag	
Valve de drainage	Feutre Bleeder/Breather	
	Peel ply	
	Release film RBG125-P3-001-60-200	

	MPS-300-93-31-013	Scellant FMS
	MPS-300-93-31-007	Agent démoulant 55NC
	MPS-300-93-31-020	Finition des rebords
	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage

Suivi des révisions

A	Modification de la méthode de découpe.	2016-11-07	Arnaud Fournier
B	Correction du type de pré-preg. (voile de surface)	2016-11-22	Arnaud Fournier
C	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
D	Ajout de points d'inspections et de debulk, modification d'étape (40, 110, 140, 170, 190, 220)	2017-03-08	Pascal Séguin
E	Modification étape 220	2017-07-03	Michelle Béliveau
F	Modification de méthode d'usinage	2017-08-30	Cédric Martin
G	Modification étape 40 inspection qualité	2017-12-06	Ludovick Lessard

PRÉPARATION

10	<u>Effectuer le test de pelage sur le moule pour valider leur traitement</u> • Si le ruban colle bien, effectuer le traitement du moule selon MPS-300-93-31-007 (Agent démoulant 55NC) et si nécessaire MPS-300-93-31-013 (Scellant FMS) • Répéter les opérations jusqu'à l'obtention de résultats positif aux tests de pelage	MPS-300-93-31-007 et MPS-300-93-31-013	#39 12 DEC 2018	E : R :												
20	<u>Découper les tissus suivant</u> • Utiliser les gabarits de découpe GAB-EAPS-6-7-8 • Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page. • Le carbone est balancé alors l'orientation 0°-90° n'a pas d'importance <table><tr><td>1</td><td>Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)</td><td>G6-G7-G8</td></tr><tr><td>1</td><td>Mesh de cuivre (3CU-125A)</td><td>N/A</td></tr><tr><td>6</td><td>Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")</td><td>6x (G6-G7-G8)</td></tr></table>	1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	G6-G7-G8	1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A	6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	6x (G6-G7-G8)	GAB-EAPS-6-7-8	#39 30 DEC 2018	E : R :			
1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	G6-G7-G8														
1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A														
6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	6x (G6-G7-G8)														
30	<u>Découper les périssables suivant</u> • Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page <table><tr><td>1</td><td>Big Blue Bag (EXP100)</td><td>60" x 25"</td></tr><tr><td>1</td><td>Release film (RBG125-P3-001-60-200)</td><td>36" x 20"</td></tr><tr><td>1</td><td>Peel ply (EXP561)</td><td>36" x 20"</td></tr><tr><td>1</td><td>Bleeder (Airweave N10)</td><td>36" x 20"</td></tr></table>	1	Big Blue Bag (EXP100)	60" x 25"	1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)	36" x 20"	1	Peel ply (EXP561)	36" x 20"	1	Bleeder (Airweave N10)	36" x 20"		#39 30 DEC 2018	E : R :
1	Big Blue Bag (EXP100)	60" x 25"														
1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)	36" x 20"														
1	Peel ply (EXP561)	36" x 20"														
1	Bleeder (Airweave N10)	36" x 20"														

Moulage

Faire le lay-up suivant avec une attention particulière aux plis au niveau du rond de l'éjecteur :

10	Voile gris	Full	N/A	<i>VF</i>	Inspecteur 2018-11-13 <i>VF</i> Qualité
20	Mesh de cuivre	Full	N/A	<i>VF</i>	Inspecteur 2018-11-13 <i>VF</i> Qualité
30	Carbone	Full	N/A	<i>VF</i>	Inspecteur 2018-11-13 <i>VF</i> Qualité
40	Carbone	Full	N/A	<i>VF</i>	Inspecteur 2018-11-13 <i>VF</i> Qualité
Compactage sous vide / Déballage process Full vacuum / Démouler mouleuse				<i>VF</i>	
50	Carbone	Full	N/A	<i>VF</i>	Inspecteur 2018-11-13 <i>VF</i> Qualité
60	Carbone	Full	N/A	<i>VF</i>	
70	Carbone	Full	N/A	<i>VF</i>	
80	Carbone	Full	N/A	<i>VF</i>	
Mise sous vide minimum 15min avant cuisson				<i>VF</i>	

*** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur***

Faire le montage sous vide

- Placer les périssables et la prise de vide
- Vide minimal : 25inHg
- Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes
- Faire vérifier le vide par un collègue

Vide réel : 28 in Hg
Différentiel réel : 0 in Hg

Initiale de
l'opérateur
#39

13 NOV 2018

Initiale du
vérificateur

2018-11-13
VF

- Faire le montage sous vide
- Placer les périssables et la prise de vide
 - Vide minimal : 25inHg
 - Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes
 - Faire vérifier le vide par un collègue
- Vide réel : 28 in Hg
Différentiel réel : 0 in Hg

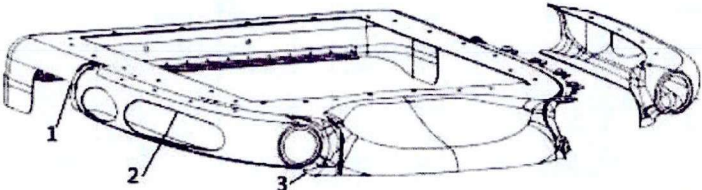
Inspecteur
2018-11-13
VF
Qualité

CUISSON

70	<u>Démarrer le four #2 selon la procédure affichée sur celui-ci</u> • Courbe de cuisson EAPS • Installer un thermocouple et démarrer le Graphtec • <u>*ATTENTION : IL EST PRÉFÉRABLE D'AVOIR PLUSIEURS PIÈCES À CETTE ÉTAPE AVANT DE PARTIR LA CUISSON POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE</u>		#39 13 NOV 2018	E : R :
80	<u>Démouler et identifier la pièce</u> • Arrêter la Graphtec et associer le fichier enregistré à la pièce correspondante DAE010-XXX ou DAE011-XXX • Identification : – # de lot (date de début) – # de série ID • Ex : (AAAAMMJJ) – (DAE010-XXX) • Écrire l'identification sur un ruban à masquer et coller sur la pièce		#39 13 NOV 2018	E : R :
90	<u>Écrire l'identification sur la pièce</u> • Le faire en utilisant un ruban à masquer • Aucune décoloration • Pas de zone morte au ruban • Pas de zone morte au ruban		Inspecteur 2018-11-13 Qualité	

USINAGE

100	<u>Tracer la ligne de trime au feutre à pointe fine</u> • Se servir du gabarit de perçage et de découpe EAPS EJECTOR R/L en le fixant avec les attaches prévues à cet effet		LBP 2018-11-13	E : R :
110	<u>Découper la pièce :</u> • Suivre la ligne de trime avec une lame au diamant et le dremel • Sabler au besoin la surface intérieure afin d'avoir une épaisseur constante sur tous les rebords	Dessin 650.0400	LBP 2018-11-13	E : R :

120	<u>Se servir du Gabarit de perçage EAPS EJECTOR R/L pour percer les trous des éjecteurs</u> - S'assurer d'avoir une épaisseur constante de l'éjecteur et que celui-ci est bien appuyé dans le gabarit - Fixer l'éjecteur dans le gabarit avec 3 pinces clecos - Percer l'éjecteur aux endroits #1,2 et 3 en y ajoutant des clecos puis percer les trous restants aux dimensions du dessin (0,23po.)		LBP 2018-11-13	E : R :
130	<u>Percer le fairing en fonction des trous des éjecteurs</u> - Fixer l'éjecteur sur le fairing avec 4 clecos et 2 pinces cleco - Installer 8 clecos dans les trous du fairing percer à cet effet - Placer l'extrémité de l'éjecteur à égalité avec le fairing puis installer une pince aux endroit #1 et 3 - Percer les trous du fairing - Puncher le centre des trous puis percer avec une mèche de petit diamètre (#40) - Retirer les éjecteurs et agrandir les trous aux dimensions du dessin (0,23po.)  ***Afin d'éviter une flexion de la pièce, percer les trous avec un support de l'autre côté (2x4 ou jig en MDF)***		ND AD	E : R :
140	<u>Ajuster l'assemblage</u> <u>L'espacement entre le rebord de l'éjecteur et le rayon du fairing est constant à 1/8po.</u> - Sabler ou découper au besoin		ND AD	E : R :
150	<u>Coller le morceau de polycarbonate de forme oblong sur le devant de la pièce selon le dessin</u> - Sabler la surface et le morceau de polycarbonate au papier sablé #180 - Utiliser la colle Plastic Welder de Devcon en s'assurant qu'un excédent est visible de chaque côté - Tenir en place avec des clecos EAPS - Laisser sécher la colle 60 minutes	Dessin 650.0400	LBP 2018-11-13	E : R :
160	<u>Sabler et finir la surface extérieure</u> - Au besoin, appliquer de la putty Micro-Ultra - Ébavurer les rebords et les trous - Utiliser un papier sablé # 180		#25 14 NOV. 2018	E : R :

170	• La pièce est exempte de défauts de surface • La distance entre le réservoir des électrodes (ou la poutrelle) est installée et la largeur de la bande de soudure est constante sur toute la longueur et de la largeur. • Aucun défaut majeur • La pièce n'a pas de rebords coupés • Les trous ne sont pas ovales et sont exempts de putty/fibre • La pièce est exempte de défauts de surface • Les dimensions sont conformes aux spécifications		Inspecteur 2018-11-15 Qualité	
-----	---	--	--	--

FINITION

180	<u>Appliquer la première couche de primer 44GN098 sur la pièce</u>		me 2018-11-15	E : R :
			Inspecteur 2018-11-15 Qualité	
200	<u>Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts</u> • Corriger les défauts (putty et/ou trim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		me 2018-11-15	E : R :
210	<u>Appliquer la deuxième couche de primer 44GN098 sur la pièce</u>		me 2018-11-15	E : R :
			Inspecteur 2018-11-15 Qualité	
230	<u>Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts</u> • Corriger les défauts (putty et/ou tim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		me 2018-11-16	E : R :

240	<u>Appliquer la couche finale de primer 44GN098 sur la pièce</u>		M6 2018-11-16	E : R :
				

ENTREPOSAGE

260	<u>Protéger, identifier et entreposer la pièce.</u> Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS »		2018-11-20	E : R :
-----	--	--	------------	------------